


Télécommande PAR 30/31

MITSUBISHI ELECTRIC
CHAUFFAGE - CLIMATISATION


> Suppression de 4 degrés

Fiche technique PAR 30/31 - 30/07/2013


Hot-line technique CD SUD : 0 892 701 490 (0,34€ TTC/min) - www.cd-sud.com

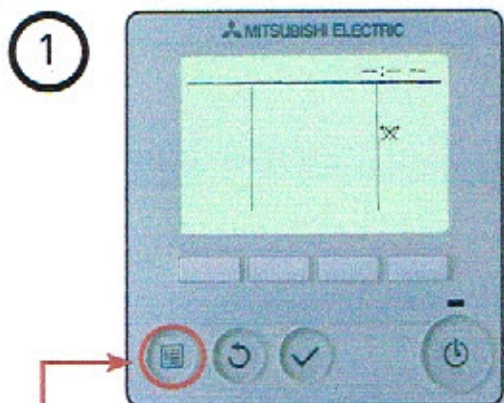


> Mettre la télécommande à l'arrêt.
> Appuyer sur la touche «Menu».

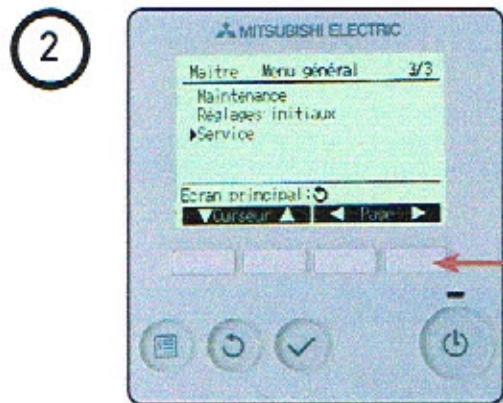


> Aller sur la 3^{ème} page du «Menu Général», sélectionner «Service» et valider.

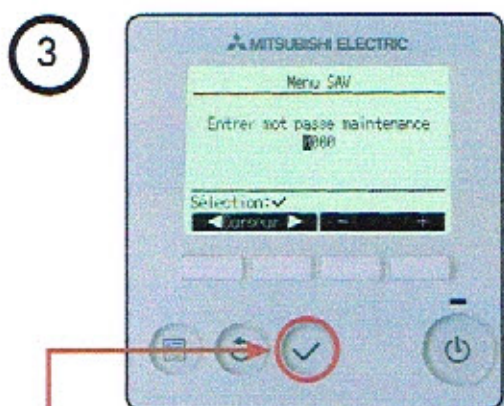


> Entrer le mot de passe 9999 puis valider.

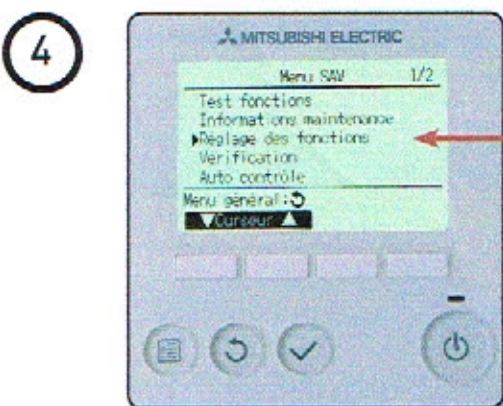

> Dans le «Menu SAV», aller sur «Réglage des fonctions» et valider.

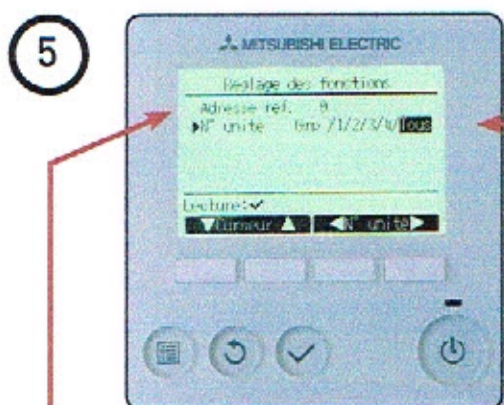


> Dans «Réglage des fonctions», vérifier ou mettre adresse ext sur «0» et «N° unité» sur «tous».
> Valider.

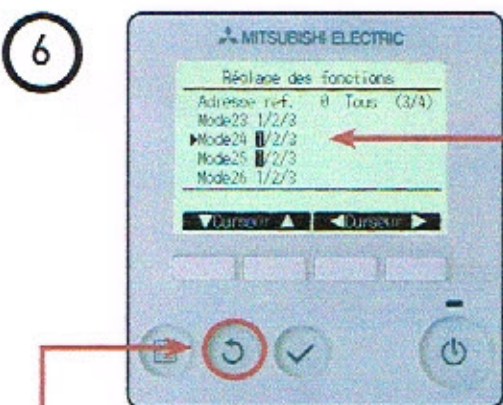


> Déplacer le curseur sur «Mode 24» et choisir la valeur 2, puis valider.
> Pour revenir au «Menu Général», appuyer sur la touche retour


> Modification de la pression statique

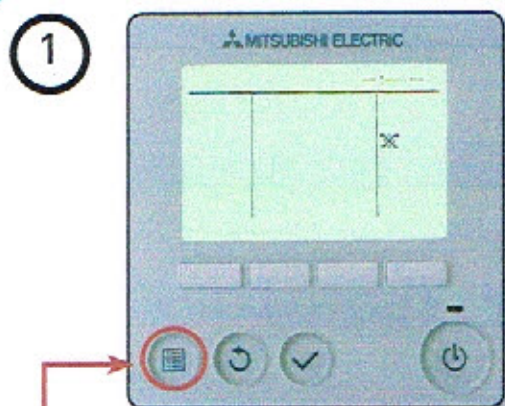


> Mettre la télécommande à l'arrêt.
> Appuyer sur la touche «Menu».

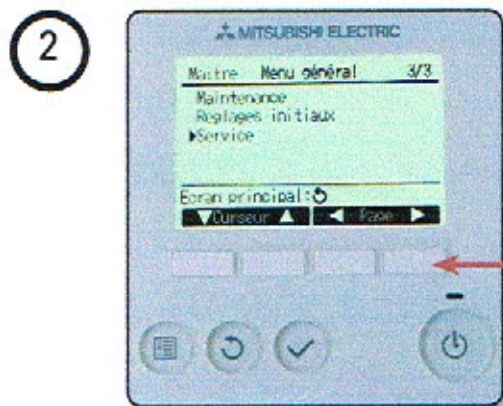


> Aller sur la 3^{ème} page du «Menu Général», sélectionner «Service» et valider.

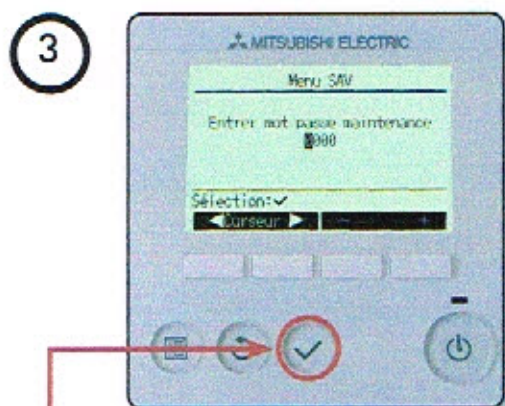


> Entrer le mot de passe 9999 puis valider.

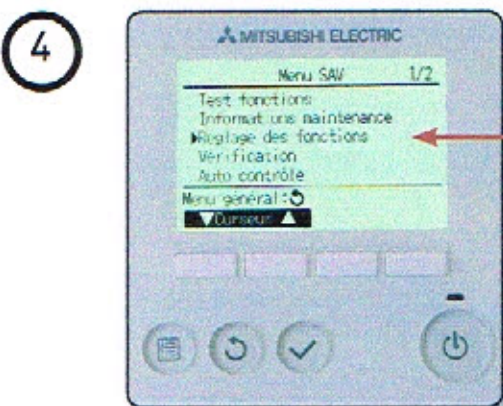

> Dans le «Menu SAV», aller sur «Réglage des fonctions» et valider.

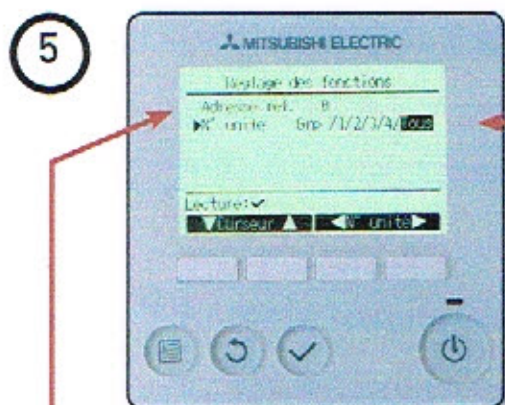


> Dans «Réglage des fonctions», vérifier ou mettre adresse ext sur «0» et «N° unité» sur «tous».
> Valider.

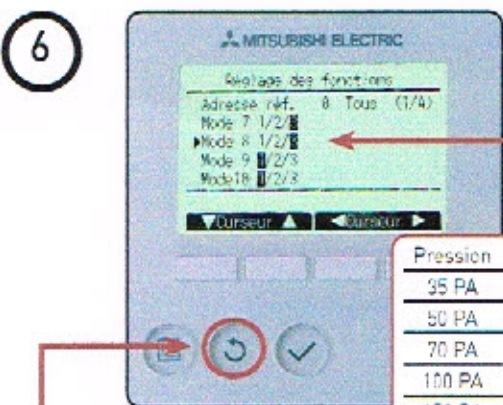


> Déplacer le curseur sur «Mode 8» et «Mode 10» pour modifier la pression statique, puis valider.
> Pour revenir au «Menu Général», appuyer sur la touche retour.

Pression	Mode 8	Mode 10
35 PA	2	1
50 PA	3	1
70 PA	1	2
100 PA	2	2
150 PA	3	2


> Déport de la sonde

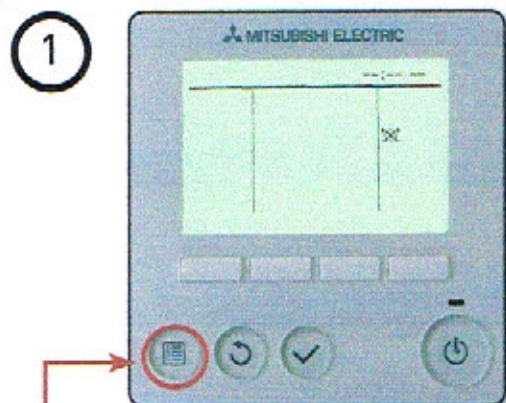


> Mettre la télécommande à l'arrêt.
> Appuyer sur la touche «Menu».

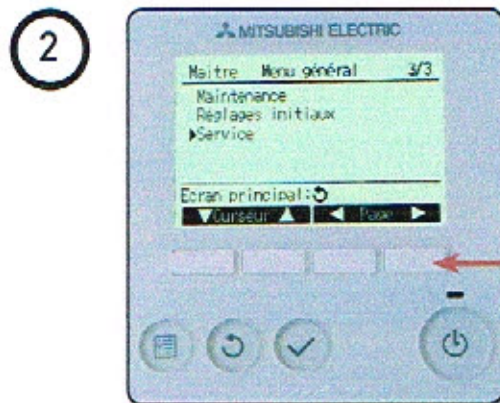


> Aller sur la 3^{ème} page du «Menu Général», sélectionner «Service» et valider.

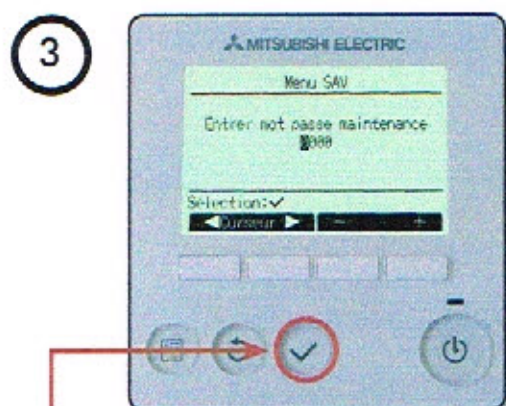


> Entrer le mot de passe 9999 puis valider.

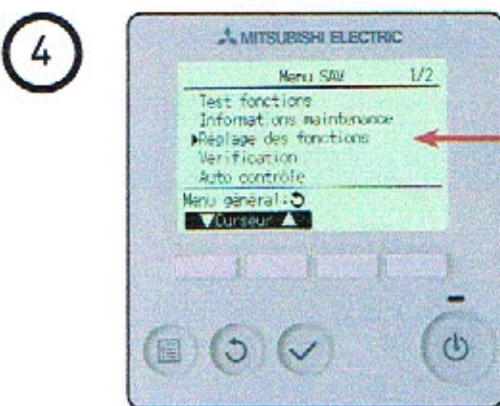

> Dans le «Menu SAV», aller sur «Réglage des fonctions» et valider.

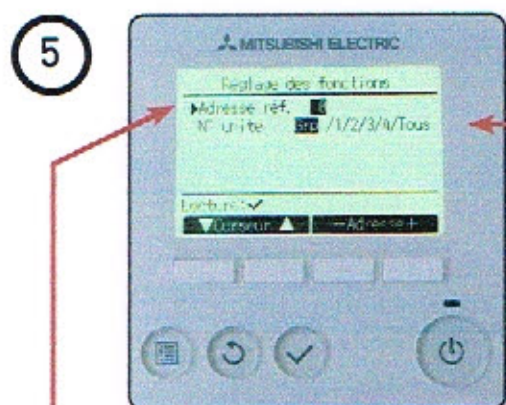

> Dans «Réglage des fonctions», vérifier ou sélectionner «Adresse réf.» sur «0» et «N° unité» sur «GRP».
> Valider.

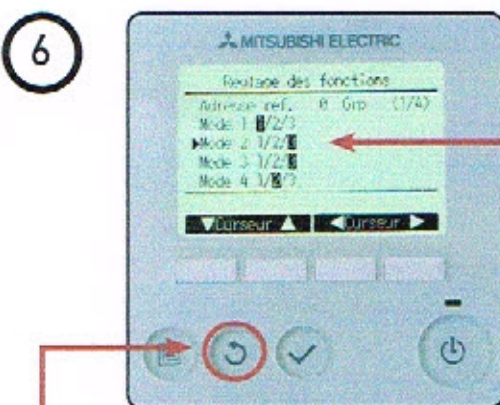


> Déplacer le curseur sur «Mode 2» et modifier la valeur de 1 à 3, puis valider : la sonde est déportée.
> Pour revenir au «Menu Général», appuyer sur la touche retour.


Télécommande PAR 30/31




> Arrêt de la ventilation en mode chaud

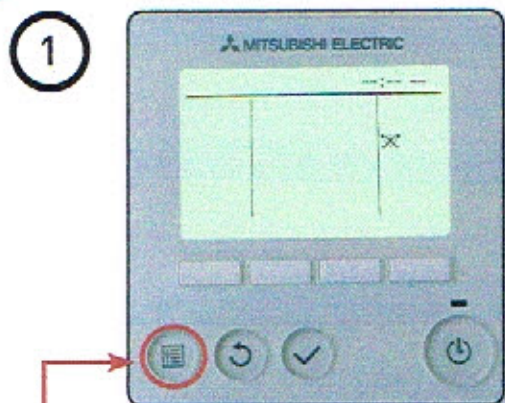


> Mettre la télécommande à l'arrêt.
> Appuyer sur la touche «Menu».

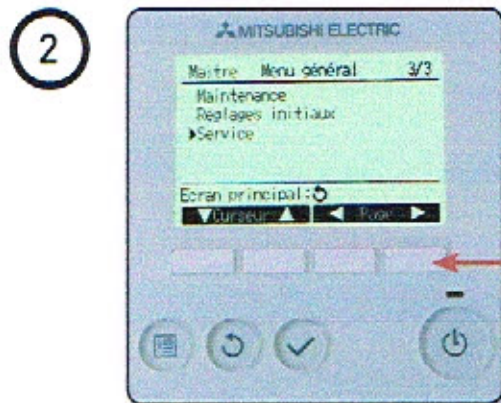


> Aller sur la 3^{ème} page du «Menu Général», sélectionner «Service» et valider.

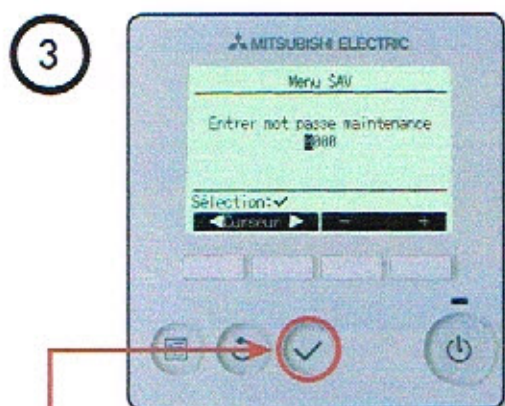


> Entrer le mot de passe 9999 puis valider.

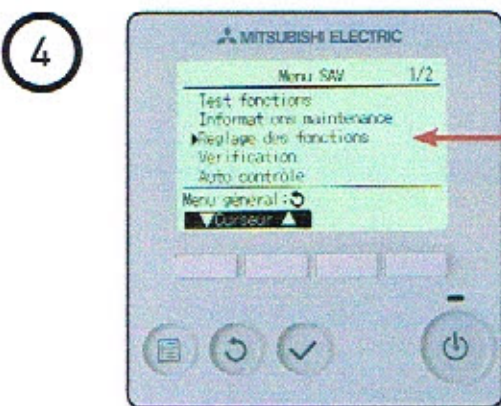

> Dans le «Menu SAV», aller sur «Réglage des fonctions» et valider.

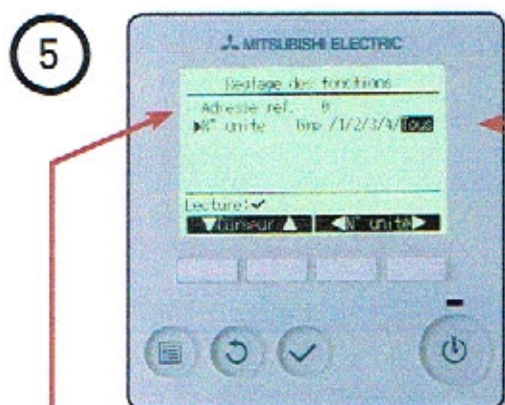

> Dans «Réglage des fonctions», vérifier ou mettre adresse ext sur «0» et «N° unité» sur «tous».
> Valider.

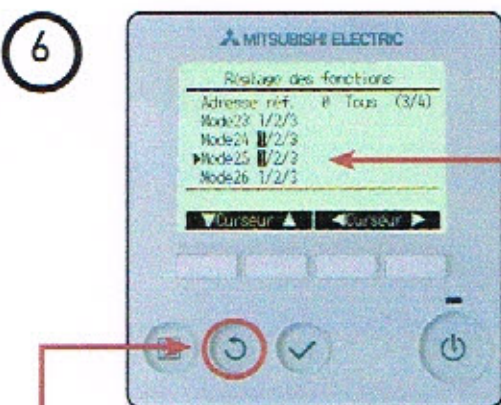

> Déplacer le curseur sur «Mode 25» et choisir la valeur 2, puis valider.
> Pour revenir au «Menu Général», appuyer sur la touche retour.